



報告書作成プログラム 4000 i 元号変更方法

図1 表紙の「元号」を変更する場合

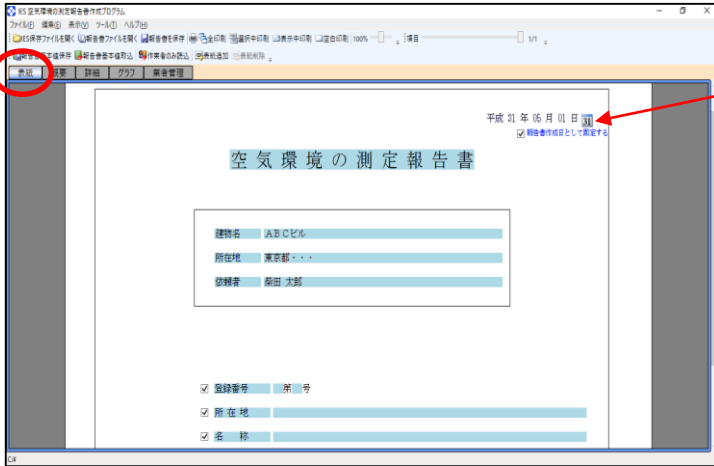


①カレンダーマークをクリックしてください。

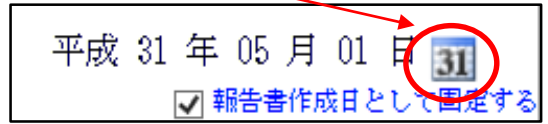


・概要の元号を変更⇒図5へ
進んでください。

図2

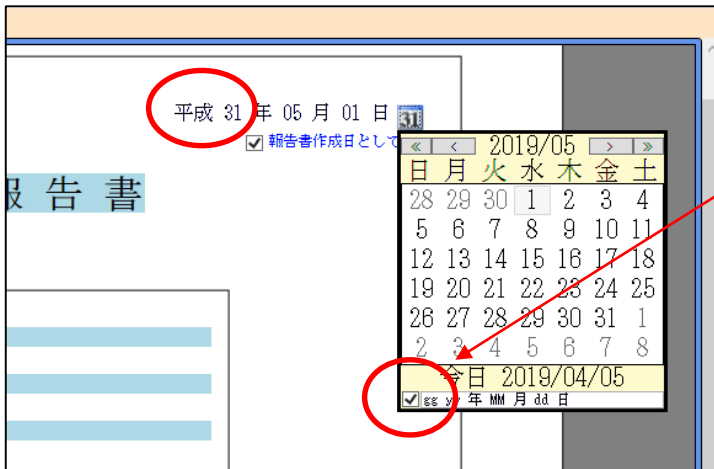


②カレンダーが表示されます。

③レ点(チェック)を外してください。
※西暦表記に変わります。

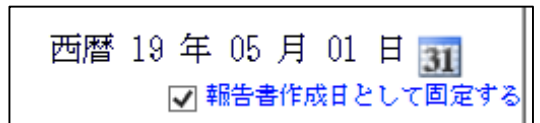

・西暦を表示する場合⇒図3
・令和を表示する場合⇒図4
をご参照ください。

図3 「西暦」を表示する場合

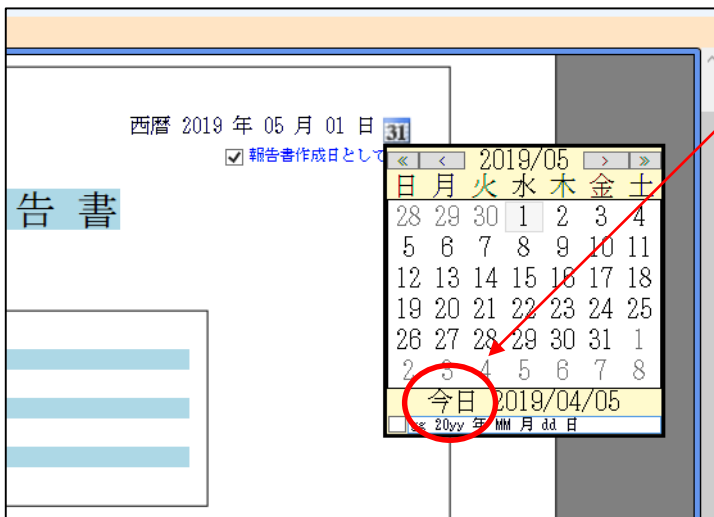

④直接「yy」の前に「20」を入力してください。
(入力)

g g yy 年 MM 月 dd 日
↓
g g 20yy 年 MM 月 dd 日

⑤「西暦」表記に変更され完了です。





図4 「令和」を表示する場合

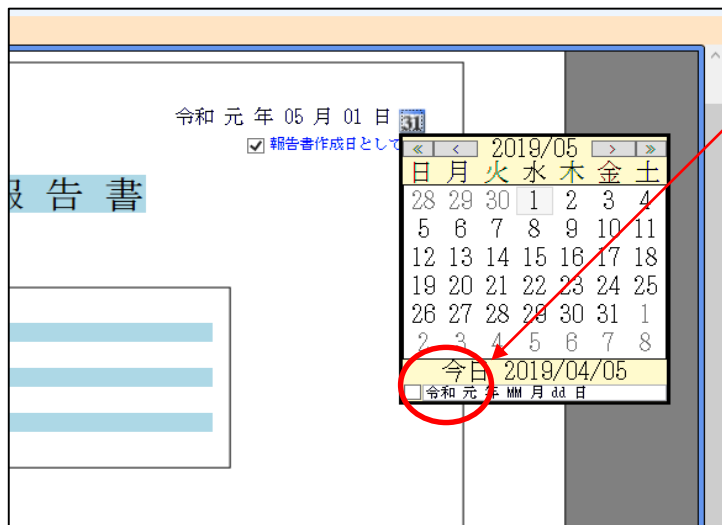

⑥直接「g g y y」を削除して
「令和元」を入力してください。

(入力)

g g y y 年 MM 月 d d 日



令和元 年 MM 月 d d 日

⑦「令和」表記に変更され完了です。





図5 概要の「元号」を変更する場合

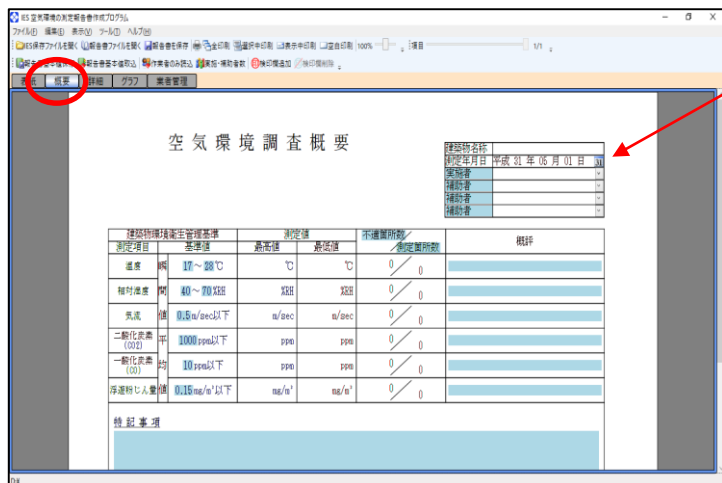

⑧カレンダーマークを
クリックしてください。

図2を参照し同じ手順でお進みください。

- ・西暦を表示する場合 ⇒ 図3
- ・令和を表示する場合 ⇒ 図4
 をご参照ください。

図6 詳細の場合

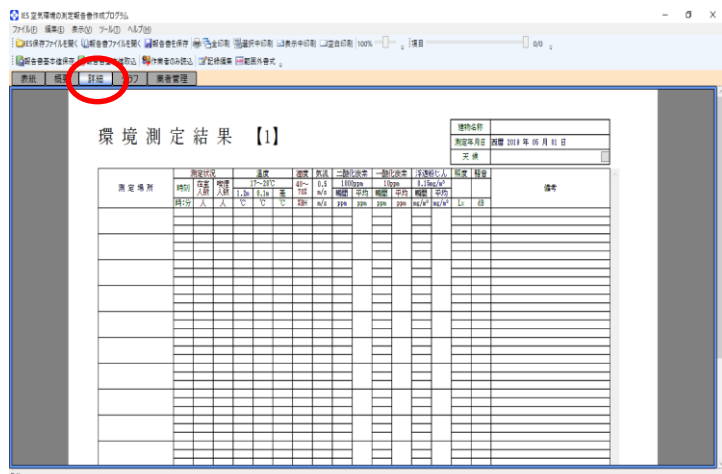


図5の概要を変更したら自動的に
変更されます。

建物名称	
測定年月日	西暦 2019年05月01日
天候	